

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вакуумный упаковщик Fresh Food W-300



СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
Вакуум и уплотнение/ отмена	4
Питание	5
Давление.....	5
Канистра.....	5
Мариновать	5
Ручная печать.....	6
Светодиодное освещение:	6
Воздухозаборник.....	6

СОДЕРЖАНИЕ

Спасибо за использование вакуумного упаковщика. Пожалуйста, внимательно прочитайте вводные инструкции перед использованием и сохраните их для использования в будущем.

Советы: Если продукт не используется, не защелкивайте машину для защиты. Благодарим Вас за покупку вакуумного упаковщика.

При использовании этого электрического прибора всегда следует соблюдать меры предосторожности, в том числе следующие:

Инструкция по учету:


1. Перед подключением шнура к сетевой розетке или отсоединением, убедитесь, что крышка аппарата находится в незапертом состоянии
2. Не используйте прибор на мокрой поверхности или улице. Рекомендуется только для домашнего и внутреннего использования
3. Для отсоединения отсоедините шнур питания от электрической розетки. Не отключайте, потянув за шнур.
4. Не ставьте на или рядом с горячей газовой или электрической горелкой, или с духовкой с подогревом. При перемещении продуктов, содержащих горячие жидкости, необходимо соблюдать особую осторожность.
5. При использовании любых электроприборов внимательно следите за детьми. Не допускайте, чтобы прибор использовался в качестве игрушки.
6. На этом приборе нет необходимости использовать смазку, например, смазочное масло или воду.
7. Не прикасайтесь к нагревательной уплотнительной полосе этой машины. Это горячо и может обжечься.
8. Для защиты от поражения электрическим током не допускайте попадания воды на любую часть прибора, шнур питания, вилку или другую часть. Отключайте устройство от розетки, когда оно не используется и перед чисткой.
9. Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой. Не используйте прибор если он неисправен или каким-либо образом поврежден.
10. Перед подключением или включением устройства убедитесь, что у вас сухие руки и выполните следующие действия
11. Используйте устройство только по назначению

Примечание: для достижения наилучших результатов используйте только вакуумные пакеты, рулоны, контейнеры и аксессуары

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Модель	W-300
вольтаж	100В-220В
вес нетто	1,5 кг
параметры вакуума	-0,075 МПа
тип уплотнения	герметизация нагревательной нити
Размер	388x155x75 мм
Мощность	120 Вт
Ширина сварного шва:	3,2 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

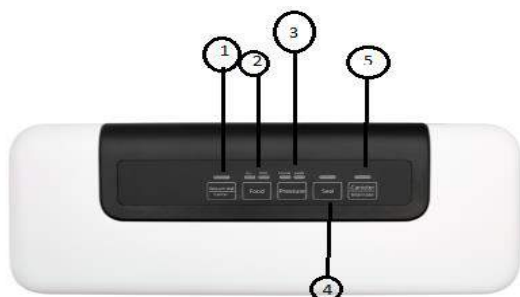

1. Вакуум и уплотнение/ отмена
2. Питание
3. Давление
4. Запечатывание
5. Канистра, мариновать
6. Ручное уплотнение

Вакуум и уплотнение/ отмена

Эта кнопка выполняет две функции в зависимости от состояния машины. В режиме ожидания она запускает автоматическую операцию по вакуумной очистке миска, а затем автоматически запечатывает мешок, когда вакуум

завершает работу. При работе (в условиях вакуумирования или герметизации), это останавливает машину.

Питание

Используется для выбора лучшего времени запечатывания мешка. Сухая настройка: для сухих пакетов и предметов без влаги, с более коротким временем термосваривания; -Установка влаги: для влажных пакетов или продуктов с влагой, в течении длительного времени нагрева. По умолчанию для сухих мешков обычное время запечатывания.

Давление

Для выбора различного вакуумного давления. – Нормальная настройка: для обычного хранения, при нормальном давлении вакуума. – Нежная настройка: для хранения некоторых мягких и измельчаемых предметов, где требуется меньшее давление вакуума. - Настройка по умолчанию- нормальное и высокое давление вакуума.

Канистра

Для начала вакуумирования канистр, крышек банок, пробок для вина или других принадлежностей через шланг. ПРИМЕЧАНИЯ: -Убедитесь, что оба конца шланга плотно соединены, иначе не сможете вакуумировать. –Это так же работает для винных пробок.

Мариновать

Для маринования продуктов в контейнере. Всасывающий шланг вставляется во всасывающее отверстие машины и банку соответственно, и затем начинает работать машина. Каждый раз, когда самое продолжительное время всасывания составляет 60 с, для поддержания отрицательного давления в течении 40 с, когда давление достигает 65 кПа, затем выпустите газ 20 раз. Повторите 5 раз после того, как соответствующая световая лампа погаснет, начальная характеристика автоматически переместиться. Процесс занимает около 10 минут. ПРИМЕЧАНИЯ: - Убедитесь, что оба конца шланга плотно соединены, в противном случае не машина не сможет вакуумировать.

ШАГ 1 Подключите к источнику питания

ШАГ 2 Подсоедините шланг к машине

ШАГ 3 Нажмите кнопку «мариновать», чтобы начать работу. Маринуйте каждую длительность, чтобы сохранить давление в течении 40 с, когда давление достигнет 65 кПа, а затем через 20 с повторите 5 раз спустя соответствующий индикатор, который автоматически прыгает. Весь процесс занимает около 10 минут.

Ручная печать

Эта кнопка обеспечивает две функции. Чтобы запечатать открытый конец мешка без всасывания воздуха, используйте его для изготовления пакета. Когда работает автоматическая функция «Вакуум и уплотнение/ Отмена», оператор может контролировать этот процесс, чтобы избежать раздавливания деликатных предметов. Кнопка ручного запечатывания (включая отдельное запечатывание и автоматическое запечатывание) недействительна с моторным насосом. ПРИМЕЧАНИЯ: после завершения герметизации моно повторить 15 с. Цель состоит в том, чтобы предотвратить перегрев светодиодных индикаторов.

Светодиодное освещение:

Указывает состояние вакуума или процесса герметизации, а также состояние настройки машины. Правое отверстие шланга. Чтобы вставить шланг для канистры и винной пробки перед операциями «маринования» или «канистры».

Воздухозаборник

Воздухозаборник, соединяющий вакуумную камеру и насос, не закрывайте этот воздухозаборник при выполнении операций вакуума и уплотнения.

Расположите открытый конец мешка внутри камеры.

Нагревательный элемент с тефлоновым покрытием, который нагревает и герметизирует мешок. Верхняя пенная прокладка вытягивает воздух, образуя вакуумную камеру с нижней прокладкой. Нажмите на нож и выровняйте его, чтобы он был ровным, скользьте в ту или другую сторону, чтобы разрезать пакеты нужного размера.

ШАГ 1 Подайте электропитание, нажмите чтобы разблокировать защелку и открыть крышку прибора

ШАГ 2 Вытяните пакет под стойкой ножа, вытащите нож для разрезания мешка.

ШАГ 3 Откройте крышку и поместите открытый конец мешка в уплотнительную ленту, закройте крышку и нажмите на неё, чтобы зафиксировать, пока не услышите щелчок с обеих сторон.

ШАГ 4 Нажмите кнопку «Уплотнение», чтобы начать герметизацию для блокировки мешка, когда «в норме» свет включается, уплотнение закончено.

ШАГ 5 Поместите предмет (ы) в сумку, откройте крышку и поместите открытый конец мешка в вакуумный канал. Убедитесь, что воздухозабоник не закрыт сумкой. По пунктам можно выбрать «сухой»/ «влажный».

ШАГ 6 Нажмите кнопку «Вакуум и уплотнение», чтобы автоматически начать вакуумирование и уплотнение.

Хрупкая и мягкая пища, в зависимости от давления вакуума внутри пакета, с помощью кнопки «Ручное уплотнение» для регулировки уровня вакуума.

Чтобы предотвратить перегрев, он автоматически выключится, если будет работать 1 минуту непрерывно.

Канистры: функция контроля температуры (более 95 град с автоматическим выключением)

ШАГ 1 Включить источник питания, положить предметы в канистру.

ШАГ 2 Подсоедините шланг к правой стороне машины и канистру, там нет зазора

ШАГ 3 Нажмите кнопку канистры, чтобы начать вакуумирование. Когда загорится индикатор «всухую», работа завершена.

ШАГ 4 Извлекать шланг из канистры и машины. ПРИМЕЧАНИЕ: Держите канистру сухими перед использованием.

Предметы, составляющие $\frac{3}{4}$ канистры, являются лучшими.

Различные канистры доступны на рынке, пожалуйста выберите правильный размер.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**